


Original Gummi
und Buchsen

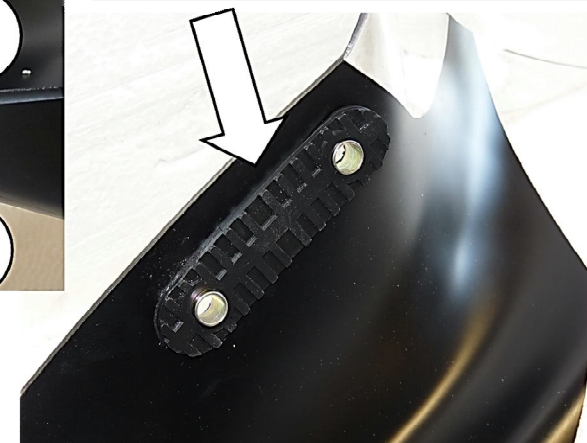

Aufistung der Einzelteile für die Windschutzscheibe Art.2670/BE-MSA			NOTE
Beschreibung	Menge	Pos.	Anmerkung
Abdeckung	1	1	
Inneres Passstück	1	2	die Bohrung auf 6 vergrössern
Ausseres Passstück	2	3	die Bohrung auf 6 vergrössern
Unterlegscheibe	1	4	
Grosse Unterlegscheibe	1	5	
Schraube	1	6	

Montageanleitung

- 1) Verwaren Sie von der abgeboten Scheibe die Gummihalter, Originalbuchsen und das vordere Befestigungsmaterial. Wie im zweiten Bild ersichtlich müssen die beiden inneren Gummitteilen gegensätzlich montiert werden d.h. Der Sattel der Scheibe muss die Scheibe selbst "anschauen".
- 2) Montieren Sie die Windschutzscheibe, wobei zuerst die vordere Halterung und dann die hintere Befestigung angebracht wird.
- 3) Ziehen Sie alle Schrauben an!