



Empresa certificada



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**ANTIRROBO PARA SCOOTER :**

**APRILIA SCARABEO 125-200cc. 2008**

**BLINDADO - STAHL**

**Ref. 5727465/5727466/5727467**

1

**Pivote**



Cantidad: 1

2

**Tornillo allen 8x45**



Cantidad: 1

3

**Tornillo Antirrobo**



Cantidad: 2

4

**Tapón plástico**



Cantidad: 2

5

**Llave antirrobo**



Cantidad: 1

6

**Arandela 7mm**



Cantidad: 1

7




**Arandela 5mm**



Cantidad: 2

### INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO


1. Levantar el asiento y desmontar los tornillos originales de sujeción del cofre y colocar el soporte (figuras 1 y 2)
2. Instalar el conjunto soporte con los tornillos antirrobo y arandelas suministradas (es necesario utilizar la llave especial entregada) (figura 3)
3. Colocar los tapones sobre los casquillos al finalizar la fijación del soporte (Figura 4)

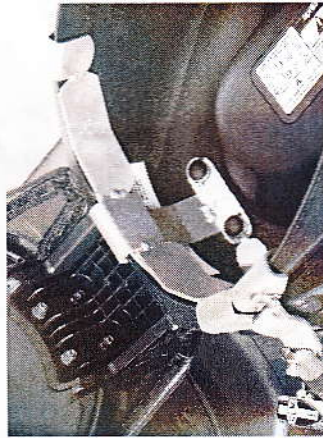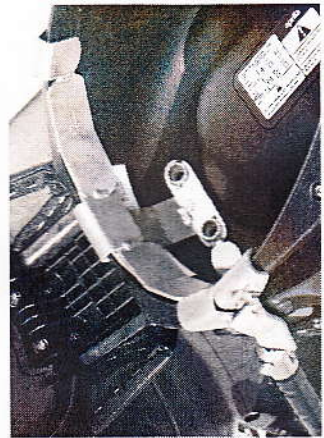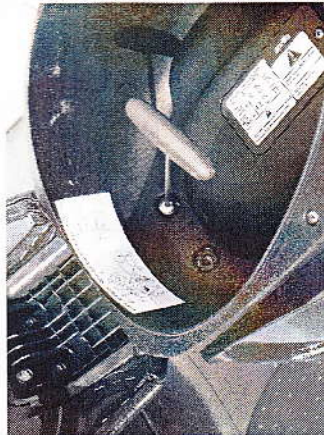

### INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Practicar un orificio de 18mm de diámetro en el protector de goma del manillar izquierdo del vehículo según orden de marcha del mismo. Taladrar con una broca de 6.75 mm en el centro del manillar en que se ha practicado el recorte hasta una profundidad de unos 25mm.
2. Roscar el orificio a M8 y colocar el pivote manillar en el orden y sentido de la figura número 5.
3. Fijar el pivote al manillar apretando con fuerza el tornillo M8 suministrado por C.E.M.



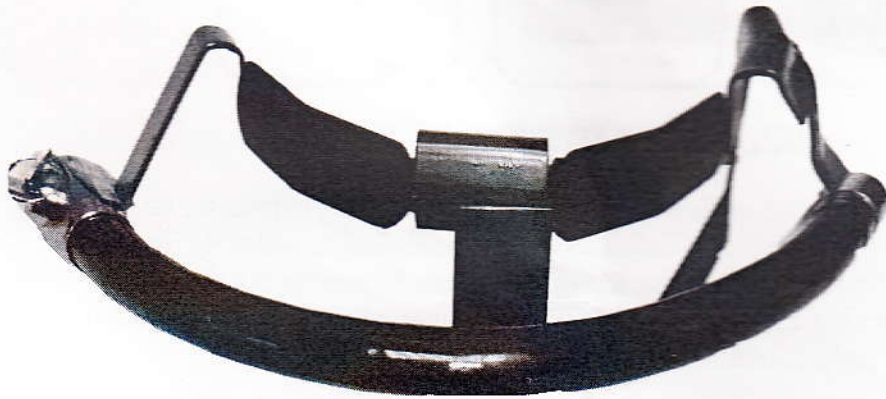

LUBRICAR SÓLO CON  
WD 40 - !!!

IT-IC202 REV - 00



SISTEMA PATENTADO