



Empresa certificada



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA:

GILERA FUOCO 500

STAHL



Ref.

5727393 - 5727394 - 5727395



MONTAJE DEL SOPORTE ANTIRROBO

- Desmontar el asiento aflojando los tres tornillos de la bisagra que lo unen al chasis y desconectando el cable, según Fig.nº1.
- Interponer entre el chasis y la bisagra el antirrobo fijando el conjunto en sus extremos mediante los casquillos seguros, las arandelas y los tornillos antirrobo, en este orden. En la parte central fijar la bisagra nuevamente mediante el tornillo original. Colocar los tapones de plástico sobre los casquillos seguros. Fig nº2.

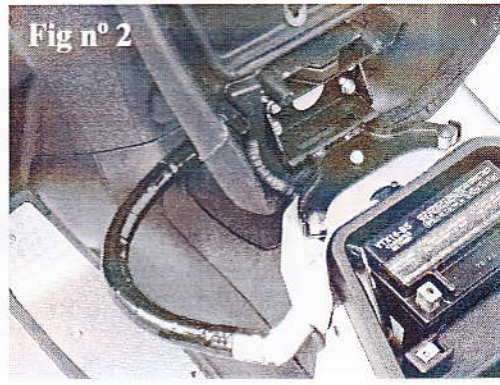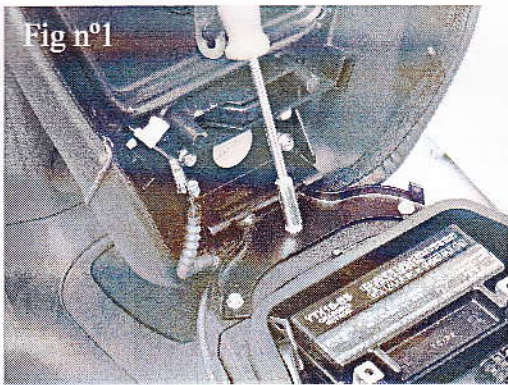

5

Llave especial

Cantidad: 1

6

Tapón plástico

Cantidad: 2

7

Arandela

Cantidad: 3

8

Tubo PVC

Cantidad: 1

9

**Tornillo allen
8x60**

Cantidad: 1

MONTAJE DEL PIVOTE AL MANILLAR

- Desmontar el pivote contrapeso original según Fig nº3.
- Montar el pivote según la posición indicada en la figura nº 4. Se recomienda taladrar a 6,75 para roscar a M8 para una mayor seguridad.
- Fijar firmemente el pivote asegurando su anclaje
- **Muy importante: se recomienda montar el tornillo con fijador de roscas.**

Fig nº 3


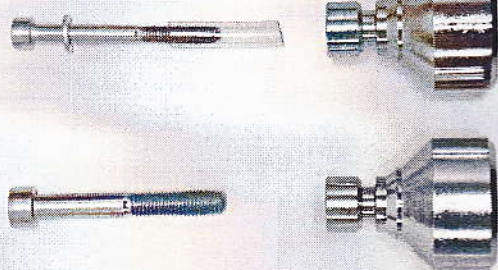


Fig nº 4



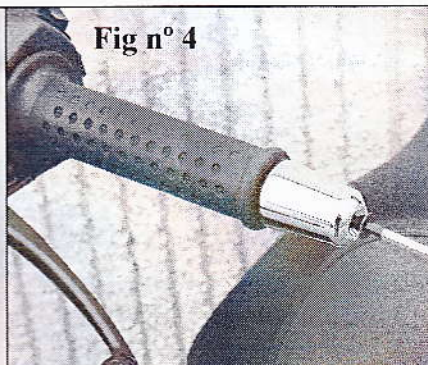

**LUBRICAR EL CIERRE SÓLO CON ACEITE
WD 40 !!!**

IT-IC190 REV -00



SISTEMA PATENTADO