
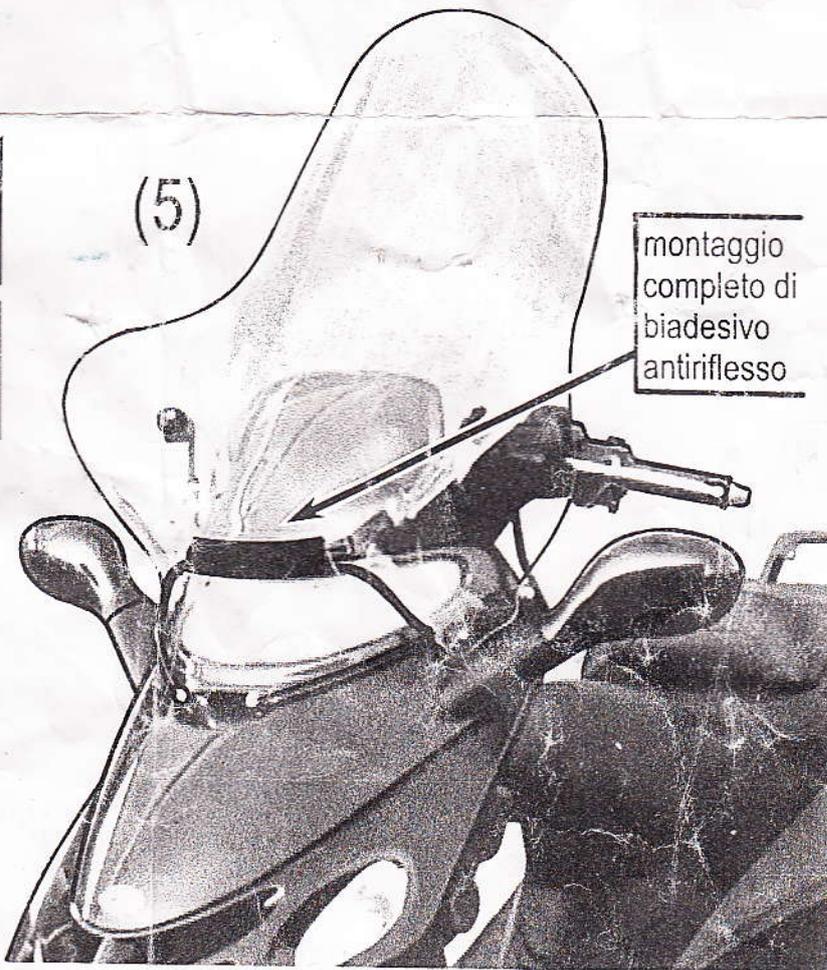


KYMCO Dink

Parabrezza Art. 2125 - EX

Attacchi Art. 2127 - E

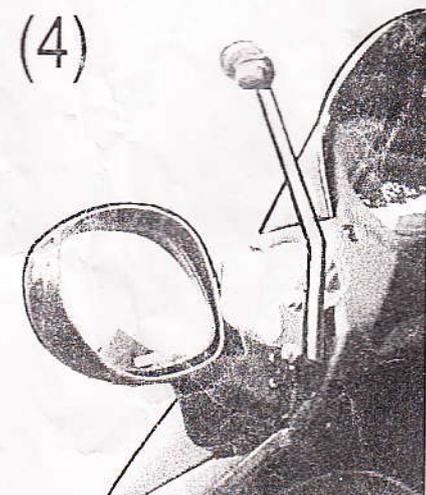

- 1) fissare le protezioni all' interno degli attacchi centrando con cura i fori della piastra e le asole della spugna.
- 2) montare gli attacchi utilizzando le due boccole $\varnothing 8,5$, le viti T.E. 6x40 e le piastre di supporto degli specchietti.
- 3) fissare gli specchietti e montare la lastra del parabrezza.
- 4) montare le aste posteriori e completare il montaggio del parabrezza con le due fascette superiori.
- 5) applicare il biadesivo antiriflesso all' interno della lastra.

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.

Via del Mangano n° 9 • 40023 Castel Guelfo di Bologna (Bo) • Italy

Tel. (0542) 67 02 36 - 67 02 01 - 67 02 02 • Fax (0542) 67 02 12

Cod. F. e P. IVA: 01785501204 - Reg. Imp. B.O. 165694 - R.E.A. 387859

<http://www.fabbriaccessori.com> • e-mail: info@fabbriaccessori.com